

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 57

15-703 Białystok

tel.: 85 66-28-490

fax: 85 66-28-409

www.biawar.com.pl



PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ WODY

Typ:

OP-12.05

OP-18.05

OP-21.05

OP-24.05


INSTRUKCJA MONTAŻU i OBSŁUGI

Gwarancja jest ważna jedynie wtedy, gdy instalacji dokonała osoba uprawniona i zostało to potwierdzone w karcie gwarancyjnej.


Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem wykonania instalacji i użytkowaniem ogrzewacza.

DANE TECHNICZNE



		OP-12.05	OP-18.05	OP-21.05	OP-24.05
napięcie	V	400V 3~			
moc znamionowa - max	kW	12	18	21	24
zakres nastaw temperatury	°C	30 – 60			
prąd znamionowy	A	3x17.4	3x26.1	3x30.4	3x34.8
zabezpieczenie	A	3x20	3x32	3x35	3x40
min. przekrój przewodu zasilającego	mm ²	4x2.5	4x4	4x6	4x6
ciśnienie znamionowe	bar	6	6	6	6
ciśnienie robocze	bar	0.9-6	0.9-6	0.9-6	0.9-6
przepływy: min. przy $\Delta T=25^{\circ}$ max.	l/min	2.0 6.2	2.0 9.2	2.0 10.7	2.0 12.2
rezystywność wody przy 15°C	Ωcm	min.1300	min.1300	min.1300	min.1300
wymiary ogrzewacza	mm	460x210x103			
masa	kg	3.2			
temperatura wody zasilającej	min	°C			
	max				
		3 60			

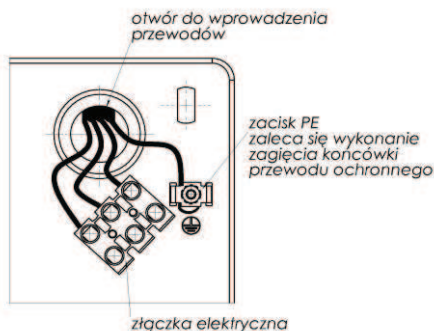

Rys. 1 Podłączenie elektryczne

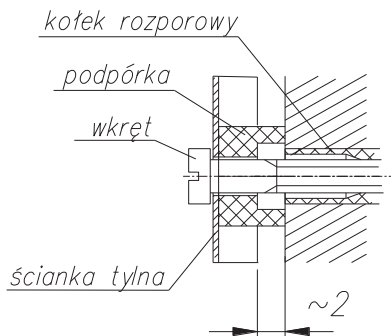

Rys. 2 Mocowanie do ściany

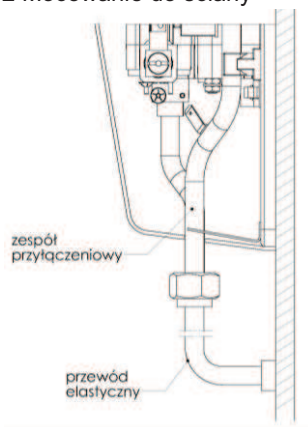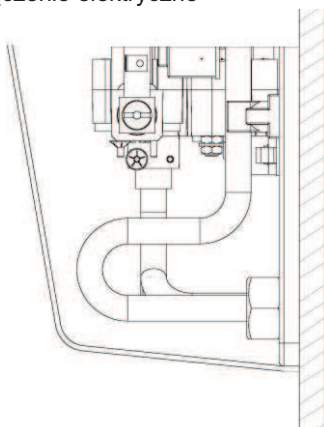

Rys. 3 Przykłady podłączenia ogrzewacza do sieci wodociągowej